


Модуль ввода/вывода AW-D119 используется с адресной панелью пожарной сигнализации серии AW-FP100.


В основном он используется для управления выходом оборудования пожарной связи (такого как пожарный звонок и стробоскоп) и получения сигнала о пожаре для извещателя, который подключается к этому модулю через входной порт. Он также может принимать сигналы обратной связи от оборудования пожарной связи, чтобы можно было судить о том, нормально ли работает оборудование пожарной связи.

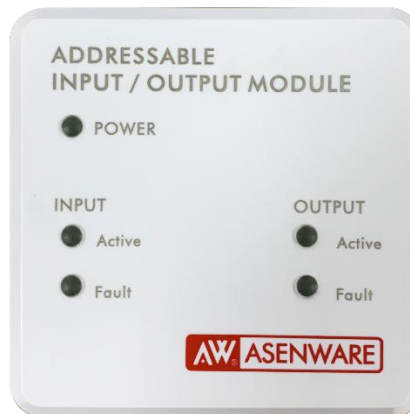

Характеристики

- ✓ Монтаж на поверхность
- ✓ Светодиодный индикатор
- ✓ Соответствует стандарту EN 54-18
- ✓ Сертификация TUV

Установка

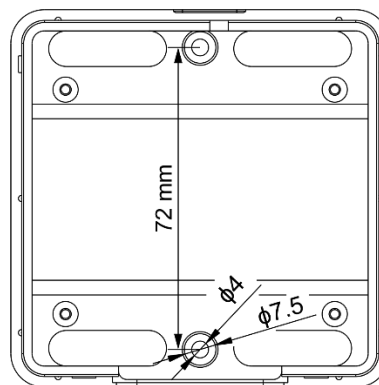

Техническая спецификация

Модель	AW-D119 (только для внутреннего использования)
Рабочее напряжение контура	20~28 В постоянного тока (для клемм L1 и L2)
Ток покоя	≤15 mA
Активированный ток	≤40 mA
Номинал контактов реле (резистивная нагрузка)	Номинальная мощность 0,2А, 30VDC (макс.)
Выходной порт выхода напряжения	0.2A(Max) @ 24VDC
Вспомогательный сбрасываемый выход	0.2A(Max) @ 24VDC
Окружающая среда	Диапазон температур: от -10 до 50°C Влажность: от 5 до 95% RH, без конденсации
Материалы и цвет	Пластик, белый
Материалы и цвет	Серия AW-FP100
Размер	90mm* 90mm* 35mm
Вес	Около 220 г